




**MANUEL D'UTILISATION
VENTILATEUR À TAMBOUR
À VITESSE ÉLEVÉE
No modèle EA661**

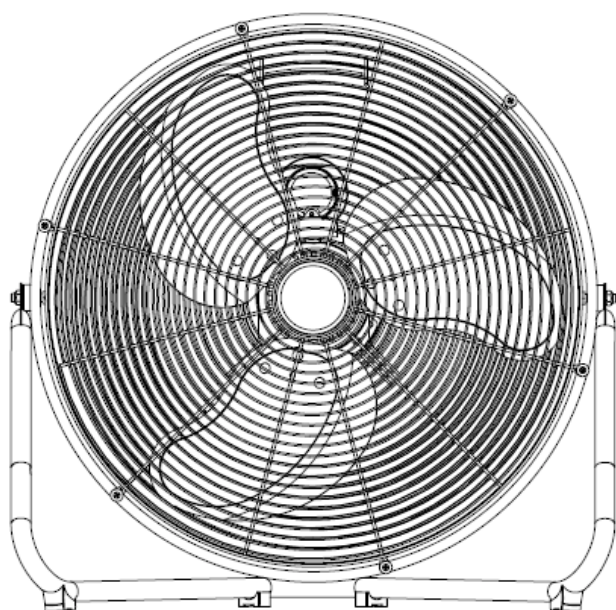

ATTENTION :


Des précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques afin d'éviter les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures. Veuillez donc **LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES AVANT L'UTILISATION.**

1. Utilisez ce ventilateur seulement comme décrit dans ce manuel. Des utilisations non recommandées peuvent causer des incendies, décharges électriques ou blessures.
2. Gardez le ventilateur hors de portée des enfants. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
3. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance
4. Placez le ventilateur sur une surface plate, nivelée et stable afin d'éviter le renversement.
5. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
6. Débranchez le cordon lorsque vous déplacez le ventilateur.
7. Débranchez le cordon lorsque vous retirez la grille pour le nettoyage.
8. Utilisation à l'intérieur seulement. N'utilisez pas à l'extérieur. Ne placez pas le ventilateur près d'une fenêtre. La pluie présente un risque de décharge électrique.
9. Évitez d'immerger dans l'eau ou d'exposer à l'eau ou autres liquides le boîtier du moteur, le cordon d'alimentation ou la fiche. N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou dans un endroit propice aux éclaboussures d'eau.
10. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
11. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur sans la grille de protection, pour éviter des blessures sévères.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un employé de l'entretien ou une autre personne qualifiée afin d'éviter les risques.
13. Pour réduire le risque de décharge électrique, N'UTILISEZ PAS ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
14. Avant le branchement, assurez-vous que la tension et la fréquence de la source d'alimentation sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette de classement du produit.
12. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this fan with any solid-state speed control devices.
14. Before plug in , be sure the rating voltage and frequency of power source are the same as indicated on the product rating label.

FABRICATION

Le ventilateur de plancher comprend les éléments suivants :

1. Logo 2. Vis 3. Protecteur avant 4. Vis 5. Pale 6. Coquille 7. Moteur
8. Condensateur 9. Commutateur 10. Rondelle 11. Protecteur arrière
12. Commutateur 13. Écrou 14. Isolant 15. Bride 16. Vis 17. Bouton 18. Cordon d'alimentation
19. Rondelle 20. Écrou 21. Boulon 22. Anneau en caoutchouc
23. Rondelle 24. Écrou 25. Anche 26. Tube droit A 27. Tube droit B 28. Tube de type V
29. Pied B 30. Pied A 31. Vis

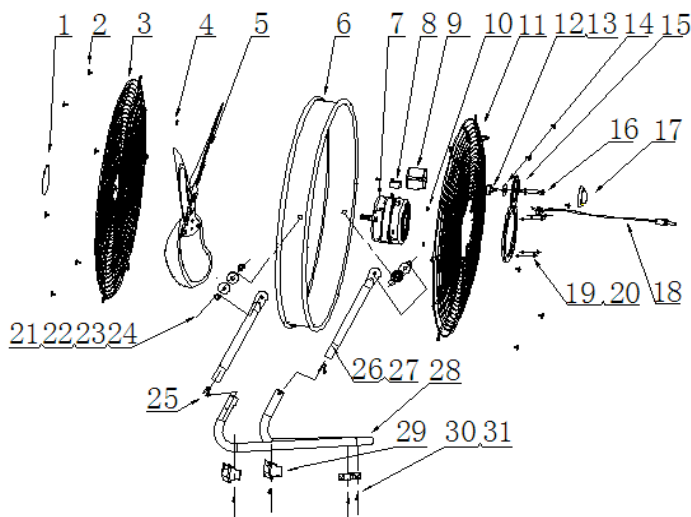


ASSEMBLAGE

1. Prenez le ventilateur et le tube de type V de la boîte en couleur.
2. Insérez les deux extrémités du tube de type V dans l'extrémité de chaque tube droit. Assurez-vous que les boutons de l'anche dans chaque tube droit sortent de chaque trou aux extrémités du tube de type V.
3. Le coin du tube de type V doit se situer à l'arrière du ventilateur assemblé.

FONCTIONNEMENT

1. Assurez-vous que la tension du ventilateur est conforme avec la condition de puissance locale avant l'utilisation.
2. Le ventilateur est muni de trois réglages de vitesse comme montrée sur le boîtier du commutateur. Tournez le bouton à la position 1 pour la vitesse basse, la position 2 pour la vitesse moyenne et la position 3 pour la vitesse la plus élevée. Pour arrêter le ventilateur, réglez le bouton à 0.
3. Pour ajuster la direction de l'air, inclinez l'angle de la grille de protection sur son axe formé par les deux tiges en caoutchouc.

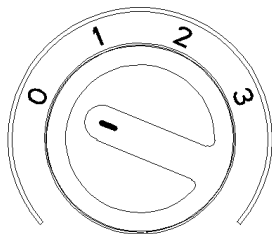

DISPOSITIF DE PROTECTION THERMIQUE

Le moteur est muni d'un dispositif de protection thermique. En cas de surchauffe, la température du moteur atteint un point critique et l'alimentation est coupée automatiquement par fusion, pour un fonctionnement plus sécuritaire. Lorsque le protecteur est fusionné, le problème du ventilateur doit être résolu et le protecteur thermique remplacé avant une autre utilisation.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

1. Assurez-vous de débrancher le ventilateur et de couper l'alimentation avant le nettoyage.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec une éponge ou un linge humide, et un savon doux. Nettoyez le résidu de savon en profondeur à l'aide d'un linge propre et humide, puis essuyez avec un chiffon sec.